

車輛設定選單



車輛資訊



汽車圖像：放置大頭貼或汽車照片

車機名稱：建議輸入車牌號碼，在多車管理可方便識別

車機電話：(非必填，有安裝 GSM 模組與 SIM 卡時，請填入 SIM 卡電話號碼)

設備 ID：(車機唯一示識碼，在製造生產時已決定無法修改)

滿油量：(非必填)

汽車廠牌：(非必填)

汽車型號：(非必填)

車機時區：可調整汽車所在地區之時區，建議調整與手機時區一致。調整時區後，APP 記錄顯示之時間將隨之更動

車輛設定




感應器靈敏度 (數字越大感度越高)

- (1) 震動感應器提供 14 段感度值調整。



- (2) 傾斜感應器提供 14 段感度值調整。

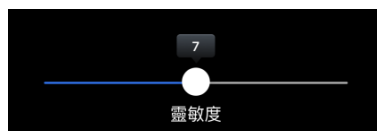

隱私

無痕模式手動開關(與 APP 主頁小圖開關同功能)

系統設定

進階設定：

限定手機藍牙連線時才可使用，此頁面是工程人員可對裝置參數進行調整，如不了解各項設定項目，請勿任意更改數值，以免造成裝置無法正常動作。

- 遙控器電源：選擇車內遙控器供電方式。

控制時輸出：在執行上/解鎖動作前(iKE 或手動 APP 操作)，供應遙控器電源，上/解鎖動作結束後停止供應電源。

註：:車主手機藍牙連線持續會供應車內遙控器電源，當車主身上有帶另一把原廠鑰匙時，則會影響原車 KEYLESS 上/解鎖動作。

藍牙連線時輸出：當車主手機藍牙進入車機藍牙連線範圍時，遙控器電源將自動供應，藍牙斷線後則停止供應電源。

註：適用於大多數原廠遙控器

永久輸出：無論車主手機藍牙連線與否，遙控器電源都將持續供應。

註：極少數原廠遙控器在停止 3V 電源供應後將無法正常使用，請調整此設定項)

- 車門未關偵測：輔助偵測車門是否未正常關閉，此功能將依不同車款提供輔助功能或「無法」提供輔助功能。

關閉：車門未關偵測未啟用

推播提示：當車門未關時車管 + 系統推播提醒

推播及提示動作：當車門未關時車管 + 系統推播提醒並連續解鎖兩次，最後再上鎖一次，以原廠上 / 解鎖動作聲光提醒車主注意。

註 1：較適用於使用一般「鎢絲燈泡」之車款，汽車電壓變化較明顯。

註 2：油電車、全車 LED 燈光，汽車電壓變化不明顯將無法輔助判斷，建議關閉此功能。

➤ **電動滑門**：汽車為電動滑門開啟/關閉，為避免滑門尚未完全關閉時車主已離開汽車且自動上鎖，開啟此功能後，間隔 10 秒後再補鎖一次。


註：依車門功能開啟此設定

➤ **雙重解鎖**：原廠遙控器解鎖機制為按第一次只開啟駕駛座車門鎖，按第二次為車門全部解鎖，開啟此功能後，每次解鎖自動調整為連續兩次，以便利乘客上車。

註：依原廠遙控器解鎖機制開啟此設定

➤ **藍牙限縮模式(預設開啟)**：當手機藍牙斷線後，車機藍牙功率自動縮減連線範圍，避免手機系統因藍牙頻繁斷連線 (例如:住家外停車，車主在住家內走動時)，造成手機系統將車管 + 藍牙裝置停用，而無法主動回連問題。

通信設定

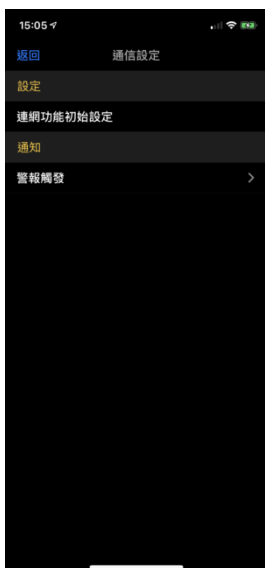

(需 GSM 模組+SIM 卡)

設定

連網功能初始設定:若主機有安裝 GSM 模組且插入有開啟上網功能 SIM 卡，系統將自動引導執行 APN 連網設定。


通知

警報觸發: 有警報觸發時可語音或簡訊通報 M1 車主。


M1 電話設定方式：

若 M1 顯示「尚未設定」(圖左)，請先將「有效 SIM 卡」正確插入 SIM 卡座並等待 GSM 綠燈開始閃爍後，使用車主手機首次撥打電話(SIM 卡的電話號碼)至主機接通後，依語音指示新輸入設定「密碼一、密碼二」，設定後語音系統會自動掛斷電話並回覆簡訊(圖中)，完成 M1 電話設定。語音與短訊通報預設值為關閉(圖右)。

註：可將簡訊內容複製到個人記事本，密碼一(PW)、密碼二(PS)請務必牢記。

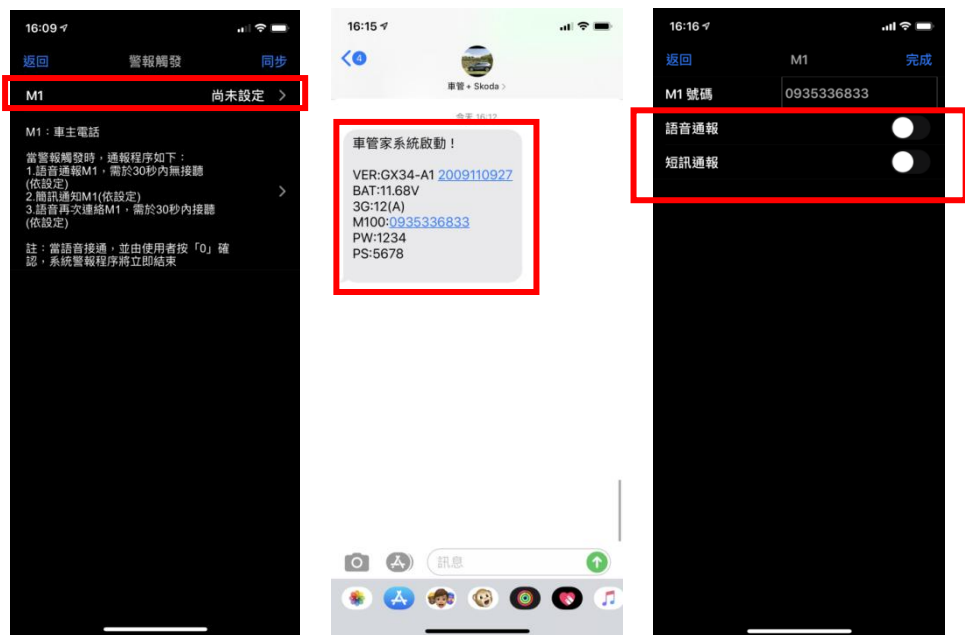

GPS 設定

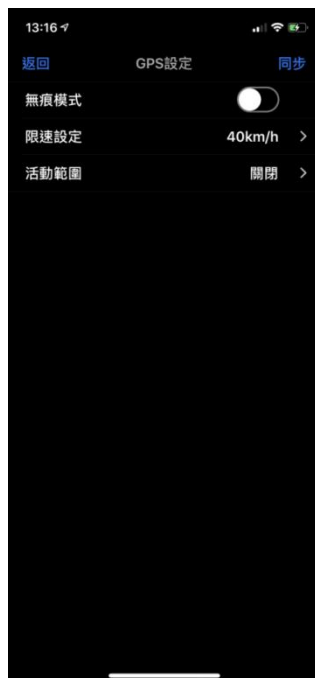

需安裝 GPS 模組配件

無痕模式：此功能開啟後，將不會顯示車輛「行駛中」之狀態，於行駛結束後也不會產生行駛記錄。GPS 位置將停在最後一次定位位置。

限速設定：當時速超過設定值，系統會主動發送警報訊息至 APP，設定值有效範圍:1~255 km/h。

(註:連續 3 筆超速警報後，此功能將暫時關閉，直到引擎重新啟動後恢復)



電子圍籬：以目前汽車位置為中心設定活動半徑，若汽車超出此範圍，系統會主動發送警報訊息至 APP 設定值有效範圍為 1~255 KM。

(註:警報後功能)將自動關閉，需再重新設定)

	
<p style="text-align: center;">訊息</p> <p style="text-align: center; color: red;">需安裝 GSM 模組 與有 SIM 卡</p>	<p>若車機有安裝 SIM 卡門號，當車機收到簡訊時，會將簡訊內容完整上傳至伺服器，再下載至車主手機 APP 觀看。電信業者通知 SIM 卡門號「重要訊息」時也不漏接。(註：預付卡「使用有效期限」或「上網數據流量」到期前會有簡訊通知)</p>
<p style="text-align: center;">藍牙/上解鎖</p> 	<p>狀態</p> <p>與手機藍牙正常連線顯示「已連線」，未與手機藍牙連線則顯示「離線」</p> <p>資訊</p> <p>訊號強度: 手機藍牙感度值-dBm</p> <p>硬體資訊: 顯示此主機已配對裝置數量、藍牙序號與硬、韌體版本</p> <p>配對: 配對藍牙遙控器: 一部主機最多可配對 2 組藍牙遙控器，欲配對藍牙遙控器時請按下此選項讓主機進入配對模式。</p> <p style="color: red;">註: 藍牙遙控器配對方式請參閱配對說明頁。</p> <p>配對裝置清單: 顯示此車機已配對之手機裝置名稱，最多可配對 6 組裝置。本機裝置名稱將顯示藍色。點擊該手機裝置名稱，可進入設定修改頁面。</p>



裝置名稱:可自訂裝置顯示名稱

iKE 距離:依個人需求調整 iKE 上/解鎖動作距離近、中(預設)、遠

iKE 初始設定:可重新學習手機藍牙訊號值,依 APP 步驟 1-3 動作即可完成。

設定

(1) 自訂 iKE 工作範圍:當汽車進入設定半徑範圍時,車機會依車主自定義 iKE 模式作動。

註:需安裝 GPS 模組配件

環境建議設定值:

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1.住家內車庫模式 | iKE 距離:關閉 | 藍牙訊號強度:弱 |
| 2.住家旁停車模式 | iKE 距離:近 | 藍牙訊號強度:弱 |
| 3.大樓地下室模式 | iKE 距離:遠 | 藍牙訊號強度:強 |

(2) 藍牙相容模式:可避免車機藍牙與其它藍牙裝置同時連線時,發生互相干擾情形。

(註:開啟相容模式不影響車機藍牙使用)

舉例:汽車內藍牙音響經手機連線播放音樂有斷訊狀況,請開啟此模式自動調整藍牙傳輸速率。

行程報表



需安裝 GPS 模組配件

週報：功能開啟後，可自訂每週一~週日寄送報表

月報：功能開啟後，每月固定 1 號寄送前月報表

寄送設定

- (1) 發送時間:可自訂寄送報表時間
- (2) 收件者:若已有綁定 E-mail 帳號系統將自動填入，亦可增設其他 E-mail 同步收取報表。
- (3) 立即發送: 請先點選「起始日期」，再點「結束日期」框選，即可寄 1/15~1/31 區間行程報表。

(可查詢三個月內行程報表，但不包含已被刪除的紀錄)



- (4) 資料未上傳通知:功能開啟後，依下方「通知時間設定」自訂選擇天數超過天數則推播提醒車主上傳資料。

版本資訊



主機系統：設備 ID、藍牙 ID、韌體版本、模式

GSM 系統：IMEI 碼、電信系統商（需安裝 GSM 模組與 SIM 卡）

APP：APP 版本