

「共享車機」功能用途

當汽車為共用車時，車主使用此功能讓家庭成員也能用個人手機藍牙配對，以達成 iKE 自動上鎖/解鎖/啟動汽車(Push start 車款)，也能透過被共享者的手機網路上傳資料，以便車主掌握動向與管理。原車主為最高權限使用者，被共享者 APP 部份功能將被限制無法顯示或使用。

注意事項

1. 車主以外人員欲使用共享車機功能，請先下載車管+APP 並完成註冊登入。
詳細方式請參考「車管+APP 首次使用&登入導覽」。
2. 共享車機連結有效時間 30 分鐘，超過時限無法使用，請再重新產生新連結。



[車管+APP 下載](#)

■ 車主使用方式

點擊一次「共享車機」(圖一)圖示，車主可透過**四種方式**讓他人帳號加入共享車機(下圖-中)。

1. 選擇「分享至...」(圖二)使用通訊軟體 APP(例如:Line)，選擇友人轉傳連結網址(圖三)。
2. 連結網址已複製至剪貼簿(圖二)，請開啟通訊軟體 APP，在對話視窗中直接貼上→傳送即可。

上述方式 1~2，**手機需在有 WIFI 或 4G 網路環境**依訊息內容操作兩步驟

步驟一：下載安裝車管+APP 並完成註冊登入程序，並停留在加入車機頁面即可。

步驟二：再回到 Line 訊息內容，點擊 XXXX 的共享車機加入連結網址。

3. 若被分享者手機已安裝車管+APP，點擊產生的 QR CODE 可提供被分享者手機直接掃描

並自動開啟 APP 加入車機。



圖一



圖二



圖三


4. 車主手動填寫 e-mail 加入共享者帳號

- (1) 共享者先安裝車管+APP 並完成註冊登入，停留在加入車機頁面即可，並提供車主註冊 e-mail。
- (2) 點選主畫面右上角綠色連結圖 (圖一) 進入「多元分享」視窗。選擇「共享車機」→點選「新增」(圖二)
- (3) 在「分享至」(圖三) 中填寫共享者 e-mail(下圖-右)，按下返回→儲存 即完成。共享者將自動被登入車管+APP，即可正常使用。


為保護車主隱私，隱私保護預設值為「開啟」。



圖一

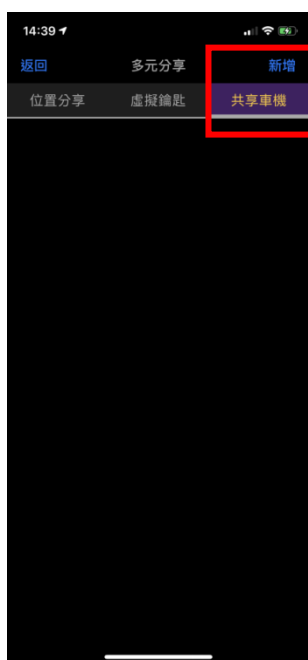


圖二

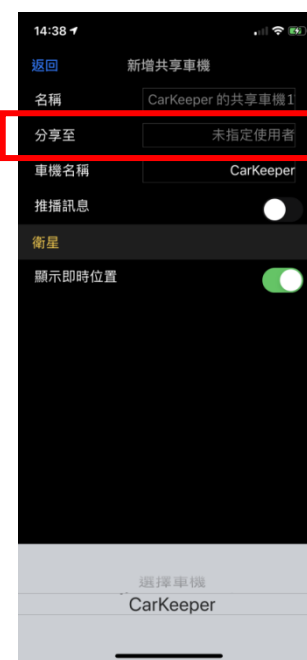

圖三

原車主與被共享者 APP 畫面顯示差異

共享車機者並無「共享車機、虛擬鑰匙、無痕模式、位置分享、進入多元分享...等使用權限」，進入左上角「車輛設定選單」，可進入「藍牙/上解鎖」點選手機裝置調整。

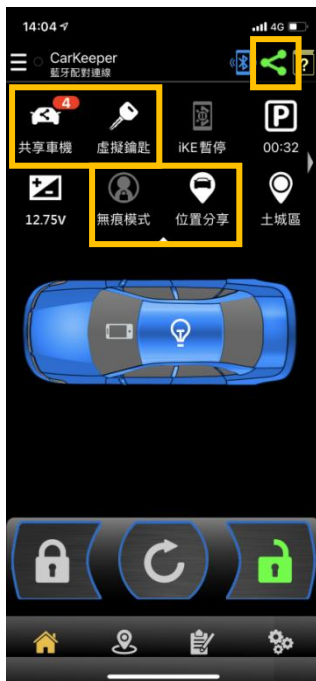

原車主 APP



被共享者 APP (隱私保護開啟)



被共享者 APP (隱私保護關閉)

隱私保護開啟：被共享者 APP 畫面顯示「iKE 開啟、iKE 距離」，地圖與記錄頁面無法觀看

隱私保護關閉：被共享者 APP 畫面會增加「停車/行駛時間、電瓶電壓、汽車所在區域」，並可進入地圖頁面觀看汽車位置。

車主與「其他共享者」一同去開車時之注意事項

車主與其他共享者事先皆有配對車機藍牙，車管+主機會隨機自動連線有配對手機藍牙;當車主或共享者靠近汽車卻無法自動解鎖，此時請開啟 APP 查看是否被其他手機佔線(如下圖)，排除方式如下:

1. 從 APP 上確認是其他人手機藍牙佔線，在“藍牙連線(淺藍車)”也可直接操作解鎖車門。
2. 請佔線人員手機更靠近汽車即可自動解鎖。
3. 請其他人暫時關閉手機藍牙功能，只留下一組配對手機連線，避免配對藍牙通道被佔線。




如何暫停、刪除“共享車機”使用權限

1. 點選主畫面右上角綠色連結圖進入「共享車機」視窗。(圖一)
2. 選擇「共享車機」查看清單列表，可暫時停止共享車機使用(圖二)，iOS 系統向左滑動(安卓系統為長按)即可刪除。推播通知開啟後，若共享者開啟 APP 使用，雲端將推播提醒車主。
3. 若刪除共享車機後，請車主進入「藍牙/上解鎖」>配對裝置清單，同時也刪除與主機藍牙配對的手機裝置。(圖三)



圖一

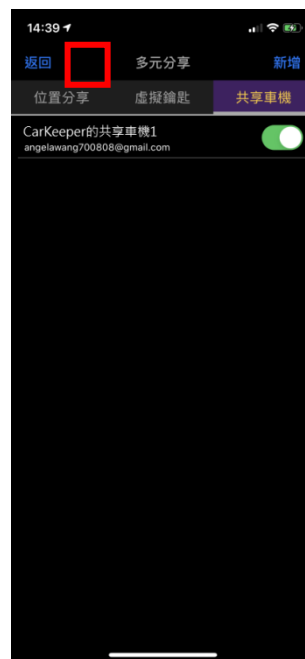

圖二



圖三

共享車機使用教學影片 (https://youtu.be/eX_Cp-SnkbM)