

離線設定功能用途

- (1) 此功能限定車主本人使用，共享車機者雖有配對主機但無使用權限。
- (2) 車主手機與主機藍牙連線時，經由 APP 操作可隨時更改設定。若車主手機未與主機藍牙連線時(遠端離線)，亦可在手機 APP 上更改設定，並將更改後的「新設定值」自動上傳暫存於雲端伺服器。
- (3) 當車主手機(需有網路連線)或其他已配對手機(需有網路連線)靠近汽車且在藍牙連線範圍內，新設定值將從雲端自動存寫入主機，推播通知車主「修改車輛或 GPS 設定」訊息，即新設定值生效。
- (4) 共享車機者若正開車行駛中(共享者必須是已配對手機)，車主亦可操作遠端離線設定，經由共享者手機藍牙與主機連線立即存寫入「新設定值」。

● 車主使用方式 (車主手機需在有網路連線環境)

1. APP 主頁: 離線設定為「無痕模式開啟」。
2. 點擊一次「無痕模式」圖示由反灰切換反白(如下圖 1)，右上角將出現綠點代表已將「新設定值」上傳並暫存於雲端伺服器。
3. 已配對手機靠近汽車且在藍牙連線範圍內，從雲端自動存寫入主機更改設定，車主收到「修改車輛設定」推播訊息，綠點消失即新設定值生效(如下圖 2、3)。



● 可離線設定功能項目

➤ APP 主頁第一頁 (圖一)

1. 無痕模式 (推播通知:修改車輛設定)


➤ 左上角選單項目 (圖二)

2. 車輛設定

感應器靈敏度→震動感應器、傾斜感應器 (推播通知:修改車輛設定)

隱私→無痕模式(同 APP 主頁圖示) (推播通知:修改車輛設定)

3. GPS 設定→限速設定、活動範圍 (推播通知:修改 GPS 設定)

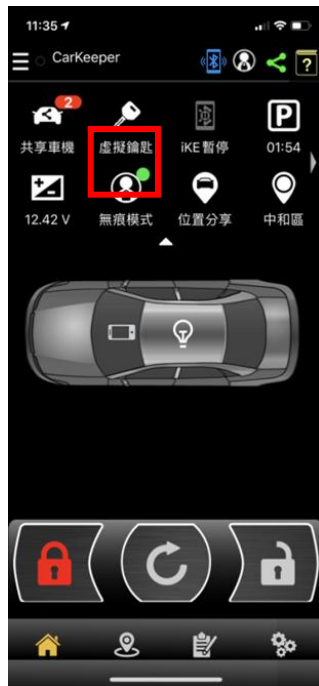

圖一



圖二