

首次使用

1. 首次下載車管+APP 請先選擇 Apple ID(限 iOS 手機系統)、Google 登入註冊, 設定 APP 登入密碼。
2. 註冊成功登入後, 依 APP 指示加入車機並完成手機藍牙配對。(藍牙配對必須先登入 APP 才能執行)
3. 若需要從其他手機登入個人帳戶時, 請在登入頁面手動輸入 Apple ID 或 Google 電子郵件與密碼, 亦可登入個人帳戶。
4. 車管+有「共享車機」功能讓親友也能使用車管+APP, 請親友先下載 APP 並註冊登入, 等待車主授權使用共享車機功能, 親友帳號將自動登入並可使用 APP。

登入導覽

1. 至 Apple store 與 Android Play 商店下載安裝車管+APP 軟體於個人手機。



<https://goo.gl/rLLiN9>




<https://goo.gl/mLA8NY>

2. Apple ID(限 iOS 手機系統)、Google 擇一登入, 通過登入驗證後, 車管+APP 方能取得授權成功並完成註冊。

註: 若選擇 Apple ID 登入, 在電子郵件請勾選「分享我的電子郵件」進行授權; 若手機未使用 Google, 在授權過程中將會要求輸入 Google 帳號與密碼



iOS 系統

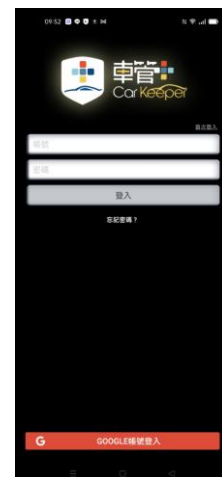

Android 系統

3. 首次登入後畫面將顯示「設定登入新密碼」，若因手機授權問題無法登入，或臨時借用他人手機，下載 APP 後輸入 Apple ID 或 Google e-mail 與登入密碼，亦可正常登入。

- (1) 請先設定 APP 登入密碼，若未設定新密碼，也可按下「確定」先登入主頁，後續可用「忘記密碼」重新設定。
- (2) 如需「更改密碼」或「已忘記原設密碼」，請至 APP 主頁→設定→帳號 進行密碼變更或重設。



4. 加入車機: 車管+包裝盒內附登入 QR code 與資訊貼紙，可掃描 QR code 自動填入 ID，亦可手動填入「設備 ID 與登入密碼(授權碼)」，按下加入即完成。



iOS



Android

5. 手機請開啟藍牙功能(需常態開啟) , 等待藍牙連線後(淺藍車) , 依車管+APP 畫面引導配對與 iKE 學習流程。



首次登入教學影片 , 請參閱說明書附錄連結、或軟體下載->影音介紹區。