

車管+安裝說明與接線示意圖




A 電源線定義(由右至左)

黑/紅線(右): 常態 12 伏特
黑線(中): 電門鑰匙
黑線(左): 接地線

B 原廠遙控器焊接方式

粉紅: 3V 正極
黑色: GND 負極
藍色: 解鎖按鍵動作點
綠色: 上鎖按鍵動作點
灰色: 按鍵共用點

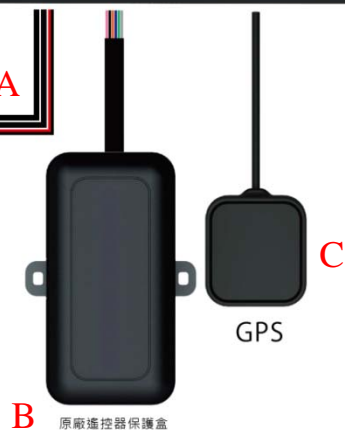


車管+連接配置說明

- A. 主機電源線
- B. 原廠遙控器保護盒
- C. GPS 接收天線

主機電源接線方式說明

1. 黑/紅線(右): 接車內保險絲盒常態輸出 12 伏特
2. 黑線(中)電門鑰匙: 接 ACC、IGN 保險絲或電門(紅火)開啟時有 12 伏特之電源。
3. 黑線(左): 鎖在與車體接觸之金屬螺絲或接地線上。

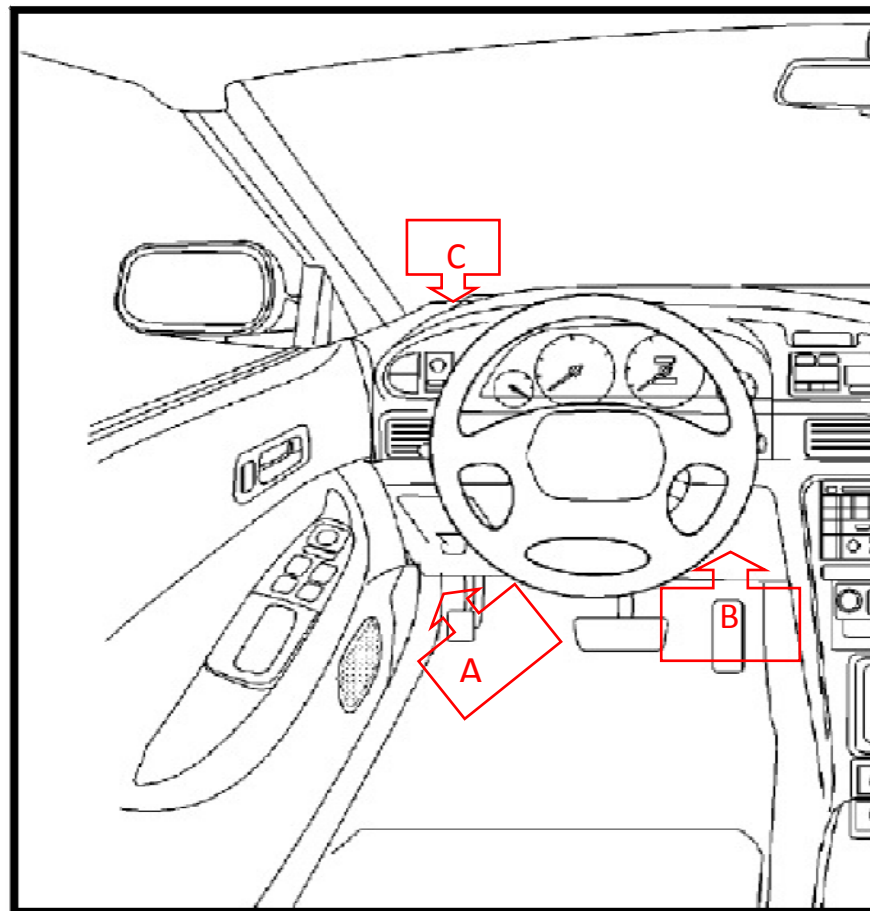

1. 主機可收納且固定至駕駛座下方左邊內裝隔板(如圖 A 區)。
2. 原廠遙控器保護盒安裝位置要求如下
 - (1) **Push start 車款:** 需安裝靠近駕駛座位或啟動按鍵附近(在方向盤下內裝飾板內即可, 如圖 B 區), 讓行車電腦能偵測到鑰匙在車內。
 - (2) **需轉動鑰匙啟動車款:** 可隨同主機收納且固定即可。
3. GPS 接收天線, 可放置前擋玻璃下方(如圖 C 區)。

車管+藍牙自動配對、iKE 學習值引導

藍牙配對步驟

1. 下載車管+ APP
2. 選擇登入方式(FB、Google 登入)
3. 加入車機，請掃描包裝盒內 QR CODE
4. 打開手機藍牙
5. 手機靠近汽車後，APP 由灰車變淺藍車時，APP 跳出「自動配對程序」
6. 請依畫面指示步驟執行，即可配對成功
7. 若在第五步驟誤按取消，可將 APP 關閉再重新開啟車管+APP，將會再次跳出「自動配對程序」

iKE 學習值引導

手機藍牙配對完成後，APP 會主動跳出學習最大值引導，請依畫面指示步驟 1-3 操作

藍牙配對無法完成請檢查下列狀況:

- ✓ 確認手機藍牙有無開啟(iOS 必需手動開啟)
- ✓ 手機藍牙不符合車管+需求(藍牙版本需 4.0 或以上版本)
- ✓ 部份手機有"限制"藍牙配對裝置數量已達上限
- ✓ 部份 Android 手機需做下列設定
 - (1)WIFI 與藍牙必須同時開啟，只關閉 WIFI 會造成藍牙作動異常
 - (2)手機設定→應用程式管理→選擇車管+APP→關閉「聯絡人」功能，藍牙才能正常運作。

施工安裝注意事項

- ✓ 主機電源接線請參閱各廠牌汽車使用手冊之「車內保險絲盒配置」說明。建議查找保險絲名稱如下：
12V 保險絲：12V、Power window、室內燈...等常態 12 伏特電源輸出之保險絲。
- 電門鑰匙(IGN)、紅火線保險絲: IGN、IGN1、IGN2、ACC、後雨刷...等，在儀表板電源開啟時有輸出 12 伏特之保險絲。
- ✓ 主機盡量以水平放置並固定，盡可能放置在硬面位置上，以利震動感應器傳導與傾斜感應器動作正常。
- ✓ 請注意 GPS 天線面需朝上，有螺絲面朝下，若前擋隔熱紙含有金屬材質會影響 GPS 定位效果。
- ✓ Push start 車款之遙控器保護盒，請收納至車內隱密位置且固定。倘若持續發生偵測不到鑰匙問題，可移到駕駛座下方收納。

車管+官網：www.ivtes.com

客服電話：(02) 8227-3337

車管+ Line @



笠眾實業有限公司