

「虛擬鑰匙」功能用途

車主可利用網路社群軟體將「虛擬鑰匙」連結傳送給欲借車親友，免除借車時要交付實體鑰匙之麻煩，親友可自行開鎖/上鎖/啟動汽車(Push start 車款)，省時又便利。

注意事項

被分享者**手機必須開啟藍牙功能**，匯入虛擬鑰匙時**「手機需在有 WIFI 或 4G 網路環境」**，再移動至汽車旁，藍牙將自動連接成功(地下室無訊號也能使用)，即可開啟門鎖進入車內。

■ 車主使用方式

點擊一次「虛擬鑰匙」(圖一)圖示，車主可透過三種方式分享他人(下圖-中)

1. 選擇「分享至...」(圖二)使用通訊軟體 APP(例如:Line)，選擇友人轉傳連結網址(圖三)。
2. 連結網址已複製至剪貼簿(圖二)，請開啟通訊軟體 APP，在對話視窗中直接貼上→傳送即可。

上述方式 1~2，**手機需在有 WIFI 或 4G 網路環境**依訊息內容操作兩步驟

步驟一：先下載安裝車管+1 號的虛擬鑰匙 APP。



虛擬鑰匙 APP 下載

步驟二：再回到 Line 訊息內容，點擊連結網址匯入虛擬鑰匙。

3. 若被分享者手機已安裝「虛擬鑰匙 APP」，點擊產生的 QR CODE 可提供被分享者手機直接掃描並自動開啟 APP 匯入鑰匙。



圖一



圖二




圖三

如何修改、暫停、刪除虛擬鑰匙使用時限與權限

1. 點選主畫面右上角綠色連結圖進入「多元分享」視窗。(圖一)
2. 選擇「虛擬鑰匙」查看清單列表，可點擊 QR 小圖再次開啟 QR code，或點選進入修改。(圖二)
3. 可修改鑰匙名稱、有效時間 (+號每按一次增加 1 小時)與其他設定。(圖三)
 - (1)修改或自訂有效時間後，請按下「完成」將自動返回前頁。(圖四)
 - (2)車主可決定「位置資料」是否開放讓他人觀看。
 - (3)車主可填寫「備註」，提醒被分享者注意事項。
設定完成後，按下「返回」前頁，請按下「確定」儲存設定。
4. 每筆虛擬鑰匙都有被使用次數累計，可暫時停止虛擬鑰匙使用(圖二)，iOS 系統向左滑動(安卓系統為長按)即可刪除。推播通知開啟後，若有他人使用虛擬鑰匙，雲端將推播提醒車主。



圖一

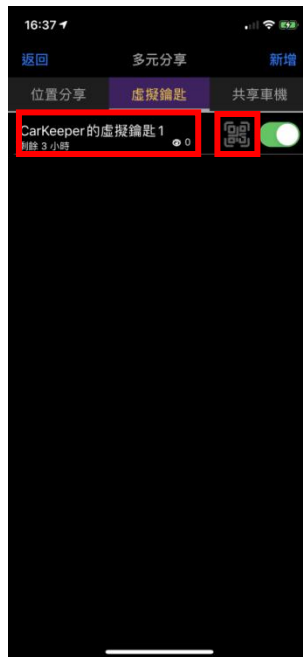

圖二



圖三



圖四

虛擬鑰匙使用教學影片(<https://youtu.be/m-MwOXIGq0U>)